MELISSA

16280011/ 16280012

DK	Riskoger	2
SE	Riskokare	5
NO	Riskoker	8
FI	Riisikeitin	11
UK	Rice Cooker	14
DE	Reiskocher	17
PL	Gotowarka ryżu	20

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION:

Før De tager Deres nye Riskoger i brug beder vi
Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske Riskogerens funktioner.
(Netspænding: 230V ~ 50 Hz)

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Ved brugen af elektriske apparater bør disse simple sikkerhedsforanstaltninger følges nøje:

- Læs hele brugsanvisningen igennem.
- Berør aldrig de varme overflader på Riskogeren, mens den er i brug. Benyt håndtagene.
- Apparat, stik og ledning må IKKE nedsænkes i nogen former for væske.
- Små børn bør holdes under opsyn, såfremt de befinder sig i nærheden af Riskogeren, mens den er i brug.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten, så børn kan nå den. Riskogeren indeholder kogende vand, hvilket udgør en stor risiko for skoldning.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug eller når det rengøres.
- Undlad at trække i ledningen, når de tager stikket ud af stikkontakten.
- Såfremt apparatet eller ledningen skulle blive beskadiget, undlad da at benytte apparatet. Indlevér det da til en fagmand for reparation.
- Benyt ikke Riskogeren udendørs.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i klemme i skuffer eller lign.
- Da Riskogeren udvikler og afleder damp skal låget altid benyttes når apparatet er i brug. Dette bør iagttages for at undgå risikoen for skoldning, brand eller anden skade.
- Når Riskogeren er i brug, bør den holdes under konstant opsyn.
- Apparatet er kun til husholdningsbrug.
- Sæt aldrig Inderskålen på varme overflader såsom komfur, gasblus mv.
- Lufthullet i låget til dampen må aldrig blokeres.
- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten

Funktions oversigt

1. Låg
2. Varmebase
3. Håndtag
4. Funktionsknap (koge/holde-varm)
5. Inderskål
6. Varmeplade
7. Målebæger
8. Spartel
9. Ledning
10. “Warm” indikator
11. “Cook” indikator

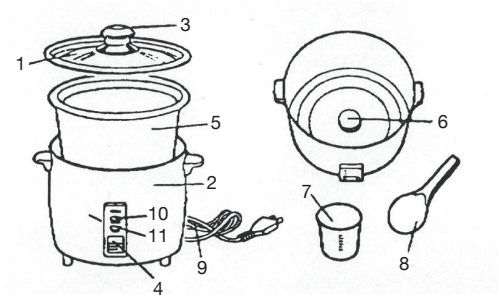

FØR BRUG:

1. Skyl inderskålen, låg, målebægeret og spartelen i varmt sæbevand og tør dem derefter grundigt af.
2. Aftør varmebasen med en ren fugtig klud.

OBS! Det frarådes at flytte apparatet når det er i brug, p.g.a. skoldningsfare.

SÅDAN KOGER DE RIS:

Før De begynder, sørg da for at ydersiden af inderskålen samt varmesensoren i varmebasen er ren og tør. Vær opmærksom på ikke at ridse beholderen, da dette kan medføre et utilfreds stillende resultat.

1. Tilsæt det afmålte ris og vand i inderskålen.
   TILSÆT ALDRIG NOGEN FORM FOR VÆSKE I VARME BASEN. Der er delte meninger om hvorvidt ris bør vaskes før kogning eller ej, men generelt opnås det bedste resultat hvis risen skylles først.
2. Placér inderskålen i varmebasen og læg låget på. Sørg for at beholderen er sat ordentligt på plads.
3. Sæt stikket i stikkontakten. Apparatet vil nu være tændt og forblive tændt indtil strømmen afbrydes.
4. Tryk funktionsknappen ned for at påbegynde
   kogningen, Når kogningen er færdig slår kontakten automatisk over på varme positionen. Vent nu ca. 20-35 min. Til risen er kogt færdig. Vend derefter risen med
   Spartelen. Risen er nu klar til servering.
5. Ønsker De at holde risen varm, lad da låget blive på plads og lad Riskogeren stå tændt.
6. Tag nu stikket ud af stikkontakten, INDEN De fjerner inderskål og låg.

OBS! Risen kan holdes varm i op til 5 timer.

MÅLESTOKSFORHOLD:

(Målebæger inkl.)	Vand
2 kopper rå ris	2.5 kopper
4 kopper rå ris	4.5 kopper

TIPS:

Benyttes den automatiske varmefunktion, bør der være mindst 3 kopper kogt ris i beholderen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Inderskålen, låget, målebægeret og spartelen vaskes efter hver brug i varmt sæbevand. Brug aldrig hårde vaskemidler, slibemidler eller metal svampe. Tør grundigt efter. Varmebasen aftørres med en let fugtig klud. OBS! Er risen kogt fast i bunden, fyld da beholderen med varmt sæbevand og lad stå i ca. 10 min. Herefter inderskålen let kan rengøres.

NB! Nedsænk ALDRIG varmebasen, ledning eller stik i nogen former for væske. Skulle det ske at vand kommer i berøring med kontakten eller det indvendige af varmebasen, fjern da omgående stikket fra stikkontakten. Lad nu apparatet tørre grundigt inden De igen benytter det.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet

med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af, på betingelse af at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIEN GÆLDER IKKE:

- hvis ovennævnte ikke iagttages.
- hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- for fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
- hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.
Der tages forbehold for trykfejl i brugsanvisningen.

Importør:

Adexi Group

SE

INLEDNING:

Innan riskokaren används första gången, ber vi dig läsa igenom bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja informera dig om riskokarens funktioner.
(Nätspänning: 230V ~ 50 Hz)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:

När elektriska apparater används, bör dessa enkla säkerhetsåtgärder följas noga:

- Läs igenom hela bruksanvisningen.
- Rör aldrig de varma ytorna på riskokaren, medan den används. Använd handtagen.
- Kokaren, kontakten och sladden får INTE sänkas ned i någon form av vätska.
- Små barn ska hållas under uppsikt om de befinner sig nära riskokaren när den används.
- Låt aldrig sladden hänga ut över kanten så barn kan få tag i den. Riskokaren innehåller kokande vatten, vilket betyder att det finns risk för skållning.
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, eller innan den rengörs.
- Undvik att rycka i sladden när kontakten dras ut.
- Om apparaten eller sladden skadas, får den inte användas. Lämna in den till en fackman för reparation.
- Använd inte riskokaren utomhus.
- Se till att den inte kommer i kläm i lådor etc.
- Eftersom riskokaren producerar och släpper ut ånga, ska locket alltid vara på, när kokaren används. Detta är för att undvika skållningsskada, brännskada eller annan personlig skada.
- När riskokaren används bör den vara under konstant uppsikt.
- Apparaten får endast användas till privat bruk.
- Sätt aldrig ner innerskålen på varma ytor som t.ex. spis, gaslåga o.s.v.
- Lufthålet för ånga i locket får aldrig täppas till.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte får anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet och användningen sker under uppsikt av denna person. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och skötsel ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.

FUNKTIONER

1. Lock
2. Värmeenhet
3. Handtag
4. Funktionsknapp (kokning/varmhållning)
5. Innerskål
6. Värmeplatta
7. Mätbägare
8. Skrapa
9. Sladd
10. “Warm” indikator
11. “Cook” indikator

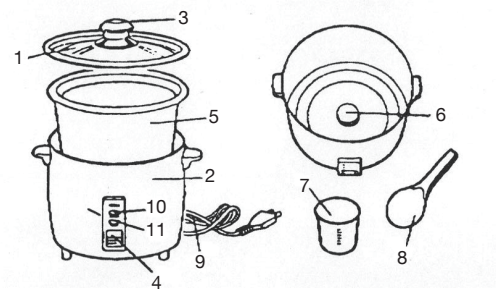

INNAN ANVÄNDNING:

1. Skölj innerskålen, locket, mätbägaren och skrapan i varmt vatten och diskmedel och torka därefter av delarna noga.
2. Torka av värmeenheten med en ren och fuktig trasa.

OBS! Flytta ej apparaten när den används, eftersom det finns fara för skållning.

SÅ KOKAR DU RIS:

Innan du börjar måste du se till att innerskålens utsida samt värmesensorn i värmeenheten är rena och torra. Repa inte behållaren eftersom det kan påverka resultatet av kokningen.

1. Tillsätt den önskade mängden ris och vatten i innerskålen. TILLSÄTT ALDRIG NÅGON FORM AV VÄTSKA I VÄRMEENHETEN. Det finns många åsikter om, om riset ska sköljas eller inte innan kokningen, men generellt uppnås det bästa resultatet om riset sköljs först.
2. Placera innerskålen i värmeenheten och lägg på locket. Se till att behållaren sitter fast ordentligt.
3. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Apparaten är nu på och kommer att vara på tills strömmen avbryts.
4. Starta kokningen genom att trycka på funktionsknappen. I slutet av tillagningen växlar den automatiskt till varmhållningsfunktionen. Vänta i ungefär 20-35 minuter tills kokningen är helt klar. Rör
försiktigt om med det spadformiga redskapet som medföljer. Riset är nu klart att servera.
5. Om du vill hålla riset varmt, så låt locket ligga på och låt riskokaren vara på.
6. Ta ut stickkontakten ur vägguttaget, INNAN du tar bort innerskålen och locket.

OBS! Riset kan hållas varmt i upp till 5 timmar.

MÅTTFÖRHÅLLANDE:

(mätbägare inkl.)	Vatten
2 koppar rå ris	2.5 koppar
4 koppar rå ris	4.5 koppar

TIPS:

Om du använder den automatiska värmefunktionen, bör det vara minst 3 koppar kokt ris i behållaren.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

Innerskålen, locket, mätbägaren och skrapan diskas efter användning i varmt diskvatten.
Använd aldrig hårda diskmedel, slipmedel eller
metallsvampar. Torka av noga efteråt.
Värmeenheten torkas av med en lätt fuktad trasa.
OBS! Om riset har kokat fast i bottnen, fyll behållaren med varmt vatten och diskmedel och låt stå i ca 10 min. Därefter är det lätt att rengöra innerskålen.

OBS! Sänk ALDRIG ner värmeenheten, sladden eller stickkontakten i någon form av vätska. Om vatten kommer i kontakt i med kontakten eller det värmeenhetens insida, ta då omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget. Låt apparaten torka noga innan den används igen.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIN GÄLLER INTE:

- Om ovanstående inte följs.
- Om apparaten har misskötts, varit utsatt för våld eller tagit annan form för skada.
- Vid fel som uppstått på grund av fel på elnätet.
- Om det företagits oauktoriserade ingrepp i apparaten.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering. Förbehåll för fel i bruksanvisningen.

Importör:

Adexi Group

NO

INNLEDNING:

Før du tar din nye riskoker i bruk ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk.
(Nettspenning : 230V ~ 50 Hz)

VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

Ved bruk av elektriske apparater bør du nøye overholde følgende enkle sikkerhetstiltak:

- Les hele bruksanvisningen.
- Berør ikke riskokerens varme overflater mens den er i bruk. Bruk håndtakene.
- Apparatet, støpselet eller ledningen må IKKE dyppes i vann eller annen væske.
- Hold barn under oppsyn dersom de er i nærheten av riskokeren mens den er i bruk.
- La ikke ledningen henge ut over kanten for forhindre at barn kan nå den. Riskokeren inneholder kokende vann som utgjør en stor fare for skålding.
- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk eller før det rengjøres.
- Trekk ikke i ledningen for å ta støpselet ut stikkontakten.
- Dersom apparatet eller ledningen blir ødelagt må apparatet ikke brukes. Levér det til en fagmann for reparasjon.
- Bruk ikke riskokeren utendørs.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i klem i skuffer el.l.
- Da riskokeren produserer og avgir damp, skal lokket alltid benyttes når riskokeren er i bruk. Dette for å unngå fare for skolding, brannskader og andre personskader.
- Hold riskokeren under konstant oppsyn så lenge den er i bruk.
- Apparatet er kun bestemt for bruk i husholdningen.
- Sett aldri risbeholderen på varme overflater, så som komfyr, gassflamme osv.
- Lufthullet i lokket for å slippe ut damp må aldri blokkeres.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold på apparatet når de ikke er under tilsyn.
- Apparatet er ikke beregnet på betjening ved hjelp av ekstern tidsinnstilling eller egen fjernkontroll.
- Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og om nødvendig repareres av en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.

Funksjonsoversikt

1. Lokk
2. Varmebase
3. Håndtak
4. Funksjonsknapp (koke / holde varm)
5. Risbeholder
6. Varmeplate
7. Målebeger
8. Slikkepott
9. Ledning
10. “Warm” indikator
11. “Cook” indikator

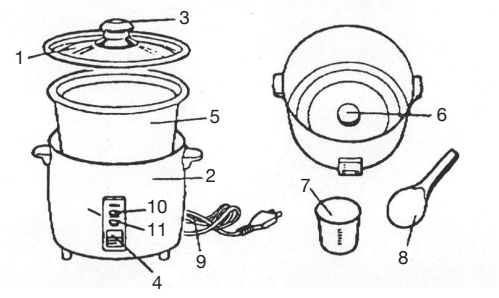

FØR BRUK:

1. Skyll både risbeholderen, lokket, målebegeret og slikkepotten i varmt sepevann og tørk dem deretter grundig.
2. Tørk varmebasen med en ren og fuktig klut.

OBS! På grunn av skåldingsfare frarådes det å
flytte apparatet mens det er i bruk.

SLIK KOKER DU RISEN:

Sørg for at risbeholderens ytre side og varmesensoren i varmebasen er rene og tørre før du starter. Sørg for at du ikke lager skraper i beholderen, dette kan føre til et utilfredsstillende resultat.

1. Tilsett den målte ris- og vannmengden irisbeholderen. TILSETT ALDRI NOEN FORM FOR VÆSKE I VARMEBASEN. Det finnes delte meninger om risen skal vaskes før kokingen, men generelt oppnås det beste resultat når risen skylles først.
2. Plassér risbeholderen i varmebasen og sett på lokket. Sørg for at beholderen sitter korrekt.
3. Sett støpselet i stikkontakten. Nå er apparatet under strøm helt til den igjen avbrytes.
4. Trykk ned funksjonsknappen for å starte kokingen. Ved slutten av koketiden, kobler den automatisk over til varmefunksjonen. Vent ca. 20-35 minutter mens risen kokes ferdig. Rør deretter forsiktig i risen med skjeen som følger med. Risen er klar til servering.
5. Hvis du ønsker å holde risen varm, la lokket være på og riskokeren stå tent.
6. Ta støpselet nå ut av stikkontakten FØR du fjerner risbeholderen og tar av lokket.

OBS! Risen kan holdes varm i opp til 5 timer.

MENGEFORHOLD:

(Målebegeret er inkludert)	Vann
2 kopper rå ris	2.5 kopper
4 kopper rå ris	4.5 kopper

RÅD:

For å bruke den automatiske varmefunksjonen bør du ha minst 3 kopper kokt ris i beholderen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vask risbeholderen, lokket, målebegeret og slikkepotten etter hver bruk i varmt sepevann.
Bruk aldri aggressive vaskemidler, slipemidler eller metallsvamper. Tørk alt godt av. Tørk varmebasen med en ren og fuktig klut.

OBS! Dersom risen har satt seg fast i bunnen, fyll
beholderen med varmt sepevann og la det stå i ca. 10 minutter. Deretter kan risbeholderen lett rengjøres.
FORSIKTIG! Dypp ALDRI varmebasen, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Dersom vann kommer i berøring med kontakten eller inn i varmebasen, trekk støpselet straks ut av stikkontakten. La apparatet tørke helt før du bruker det på nytt.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-

produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det.
Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIEN DEKKER IKKE:

- Dersom de ovenfor nevnte punkter ikke overholdes.
- Dersom apparatet ikke er korrekt vedlikeholdt, har vært utsatt for vold, eller er blitt beskadiget på annen måte.
- Dersom det er oppstått skader på grunn av feil på ledningen.
- Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet.

Som følge av en konstant uvikling av våre produkter på funksjons- og designsiden forbeholder vi oss rett til produktforandringer uten forutgående varsel.
Vi tar forbehold for feil i bruksanvisningen.

Importør

Adexi Group

FI

JOHDANTO:

Lue nämä käyttöohjeet läpi huolellisesti ennen kuin otat uuden riisikeittimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi, että käyttöohjeet säilytetään mahdollista myöhempää käyttöä varten. (Verkkojännite: 230V ~ 50 Hz)

TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET:

Sähkölaitteita käytettäessä on tarkkaan noudatettava seuraavia turvateknisiä toimenpiteitä:

- Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan.
- Älä koskaan kosketa riisikeittimen kuumia pintoja sen ollessa käytössä. Käytä kahvoja.
- Laitetta, pistoketta ja johtoa EI saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.
- Pienet lapset on valvottava jos ne sijaitsevat riisikeittimen lähellä sen ollessa käytössä.
- Älä koskaan anna laitteen johdon roikkua pöydän reunalta siten, että lapset ylettyvät siihen. Riisikeittimessä on kiehuvaa vettä. Se aiheuttaa suuren loukkaantumisvaaran.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun laite ei ole käytössä ja ennen kuin puhdistat laitteen.
- Älä koskaan vedä johdosta, vaan tartu pistokkeeseen ja vedä se varovasti ulos pistorasiasta.
- Jos laite tai sen johto ovat vahingoittuneet, laitetta ei tule käyttää. Toimita se ammattilaisen korjattavaksi.
- Älä käytä riisikeitintä ulkotiloissa.
- Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli. Huolehdi, että johto ei joudu puristuksiin esimerkiksi laatikoiden väliin.
- Koska riisinkeitin tuottaa höyryä käytön aikana, kantta on käytettävä aina palovammojen ja muiden henkilövahinkojen estämiseksi.
- Käytössä olevaa riisikeitintä on aina valvottava.
- Laite on tarkoitettu pelkästään kotitalouskäyttöön.
- Älä koskaan aseta sisäkulhoa kuumille alustoille, kuten sähkö- tai kaasuliedelle tms.
- Kannessa olevaa höyryaukkoa ei koskaan saa tukkia.
- Tätä laitetta saavat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevan opastuksen tai vastaavat ohjeet ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

Toiminnot

1. Kansi
2. Lämpöalusta
3. Kahva
4. Toimintopainike (kypsennys tai lämpimänä pitäminen)
5. Sisäkulho
6. Lämpölevy
7. Mittakulho
8. Lasta
9. Johto
10. “Warm” indikaattori
11. “Cook” indikaattori

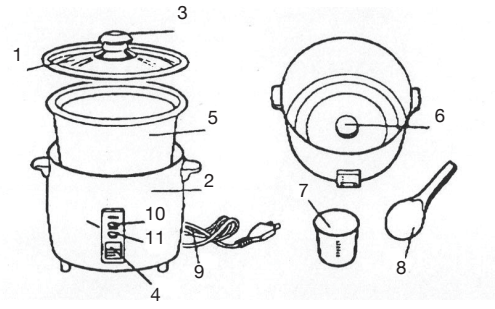

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA:

1. Huuhtele sisäkulho, kansi, mittakulho ja lasta lämpimässä vedessä, johon olet lisännyt
   hieman astianpesuainetta ja kuivaa lopuksi huolellisesti.
2. Pyyhi lämpöalusta kuivaksi puhtaalla ja kostealla liinalla.

HUOM! Käytössä olevaa laitetta ei tule siirtää turhaan mm. palamisvaaran takia.

RIISIN KEITTÄMINEN:

Varmista, että sisäkulhon ulkopinta ja lämpöalustassa sijaitseva lämpöanturi varmasti ovat puhtaat ja kuivat. Vältä säiliön naarmuttamista, se saattaa vaikuttaa lopputulokseen.

1. Mittaa riisi ja lisää se ja vesi sisäkulhoon. ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ VETTÄ TAI MUUTA NESTETTÄ LÄMPÖALUSTAAN. On olemassa useita eri mielipiteitä riisin huuhtelemisesta ja liuottamisesta ennen keittämistä. Yleisesti voidaan kuitenkin väittää, että paras tulos saavutetaan, kun riisi huuhdellaan ennen keittämistä.
2. Sijoita sisäkulho lämpöalustalle ja laita kansi päälle. Varmista, että säiliö varmasti on paikoillaan.
3. Laita pistoke pistokerasiaan. Laite on nyt päällä ja pysyy päällä kunnes sähkö katkaistaan.
4. Käynnistä kypsennys painamalla toimintopainiketta. Kun kypsennysvaihe on lopussa, keitin siirtyy automaattisesti “lämpövaiheeseen”. Odota nyt noin 20-35 minuuttia, että kypsennys päättyy. Sekoita riisiä varovasti mukana tulleella lastalla. Riisi on valmista tarjoiltavaksi.
5. Riisiä voidaan pitää lämpimänä siten, että kansi jätetään päälle ja riisikeittimen annetaan olla päällä.
6. Vedä pistoke ulos pistorasiasta ENNEN kuin nostat sisäkulhon ja kannen pois.

HUOM! Riisiä pysyy lämpimänä jopa viisi (5) tuntia.

MITTASUHTEET:

(Mittakulho sis. toimitukseen)

Vettä	
2 kupillista keittämätöntä riisiä	2.5 kupillista
4 kupillista keittämätöntä riisiä	4.5 kupillista

VINKKI:

Jos automaattista lämmitystoimintoa käytetään,
riisikeittimessä on oltava vähintään kolme kupillista riisiä.

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO:

Pese sisäkulho, kansi, mittakulho ja lasta aina käytön jälkeen lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta.
Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausaineita tai teräsharjaa. Kuivaa osat huolellisesti.
Pyyhki lämpöalusta puhtaaksi kostealla liinalla.
HUOM! Jos pohjaan on tarttunut riisiä, täytä säiliö lämpimällä vedellä, johon on lisätty astianpesuainetta ja anna seistä noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen sisäkulhon puhdistaminen käy vaivattomasti.
HUOMIOI! Älä KOSKAAN upota lämpöalustaa, johtoa tai pistoketta minkäänlaisiin nesteisiin. Mikäli pistokkeeseen tai lämpöalustan sisäosiin jostain syystä joutuu vettä, pistoke on välittömästi irrotettava pistorasiasta. Anna laitteen kuivua perusteellisesti ennen kuin taas alat käyttää sitä.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite.

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUU EI KATA:

- Jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos virheet ovat sähköverkon virheiden aiheuttamat.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut, muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.

Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen ilman edeltävää ilmoitusta.

Valmistaja ei vastaa käyttöoppaassa esiintyvistä
painovirheistä.

Maahantuoja:

Adexi Groupe

UK

INTRODUCTION:

The Rice Cooker provides a simple, trouble free method for cooking perfect rice. The warm function automatically keeps the rice warm, fluffy and ready to serve for up to 5 hours. The large capacity of the Rice cooker makes it possible to prepare rice economically for a family, for a party or for bulk cooking for the freezer.
Important: Please read these instructions before using your new Rice cooker and keep it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs or the appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off pads.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to service station for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended may cause hazard.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- As the rice cooker produces and discharges steam when in use, the lid should always be used. This is to avoid any risk of scalding, burning or other personal injury.
- To disconnect, remove plug from wall outlet.
- CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precaution must be taken to prevent the risk of burns, fires or other damage to persons or property.
- This appliance generates steam. Do not operate uncovered.
- Do not leave this appliance unattended during use.
- This appliance is for household use only. Do not use appliance for other than intended use.
- Do not place the rice Bowl on other heat sources (e.g. Cooking stove) as it may become deformed.
- Do not block the Steam Vent Hole.
- During or immediately after cooking, the area near the Steam vent hole is kept at high temperature. To avoid burns do not touch this area.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance shall not be operated by means of an external timer, or a separate remote control system
- If the appliance, cord or plug has been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under the guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Functions:

1. Lid
2. Base
3. Handle
4. Function button (cook/keep warm)
5. Rice bowl
6. Heating plate
7. Measuring cup
8. Spatula
9. Cord
10. “Warm” indicator
11. “Cook” indicator

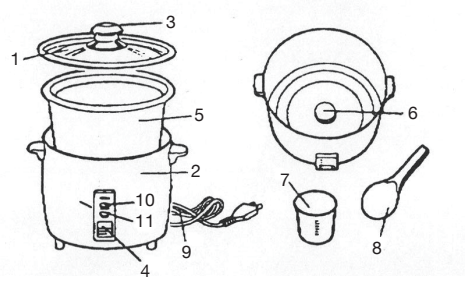

BEFORE FIRST USE:

Wash the rice bowl, the lid, the measuring cup and the spatula in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use harsh detergents or abrasive cleaners on any parts of the appliance. Never immerse the base in water or any other liquid.

HOW TO COOK RICE:

Before each use, make sure that the outside of the rice bowl is clean and dry and that the heat sensor in the centre, on the inside of the base, is clean, dry and cool. Handle the rice bowl carefully. Scratching or denting the bowl may result in unsatisfactory performance.

1. Measure rice and water and place evenly in rice bowl. NEVER PUT ANY LIQUID INTO THE BASE. The lid has to be used during the entire preparation time.
   NOTE: There are differing opinions about whether rice should be washed before cooking. Drier fluffier rice is obtained by washing rice first.
2. Place rice bowl in base and lid on rice bowl. Make sure the bowl is placed properly sat onto the base.
3. Plug cord into a 230 Volt AC outlet. The power is now on and remain on while the appliance is plugged in.
4. Hold the function button down to start cooking. At the end of the cooking phase, it automatically switches to the “keep warm” function. After about 20-35 minutes the rice will be cooked. Gently stir the rice using the spatula provided. The rice is now ready to serve.
5. If the rice is to be kept warm leave the rice cooker plugged in. Reposition the lid after having fluffed the rice.
6. Unplug the rice cooker before removing lidand rice bowl from the base.

NOTE: Rice may be kept warm for up to 5 hours. To stop the automatic keep warm cycle, simply unplug from wall outlet.

RICE COOKING CHART:

Standard Measuring Cup	Water
For 2 cups of raw rice	2.5 cups
For 4 cups of raw rice	4.5 cups

HELPFUL HINTS:

When using the automatic keep warm cycle, the rice bowl should contain at least 3 cups ofcooked rice.

CARE AND CLEANING:

After each use, wash the rice bowl, the lid, the measuring cup and the spatula in warm soapy water. Do not use harsh detergents, abrasive cleansers or metal scouring pads. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base with a clean, damp cloth and dry. NOTE: If the rice sticks to the pot fill it with hot water with a mild detergent and let it soak for about 10 minutes.

CAUTION:

1. To reduce the risk of electric shock, cook only in removable container.
   DO NOT IMMERSE THE BASE, CORD OR PLUG IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

2. If water should accidentally enter the switch mechanism or spill onto the heating plate, carefully unplug the power cord from the wall outlet. Allow drying thoroughly before using the appliance again.

FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plug wiring:

This product is fitted with a BS 1363 13-amp plug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted,
this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used.
You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. A replacement plug should be wired according to following description.
Important

This appliance must be earthed. The wires in the cord set are coloured thus:

BLUE- Neutral, Brown-Live, Green& Yellow-earth (For detachable plug only)

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire that is coloured Green& Yellow must be connected to the terminal in the plug that is marked with the letter E or by the earth symbol, or coloured green& yellow.
The wire that is coloured blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or coloured black.
The wire that is couloured brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or coloured red.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment.

Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

THE WARRENTY DOES NOT COVER:

- If the above points have not been observed
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.

Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without preceding notice.

IMPORTER:

Adexi Group
We take reservation for printing errors.

DE

EINFÜHRUNG

Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Reiskocher zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.
(Netzspannung: 230V ~ 50 Hz)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Anwendung von Elektrogeräten sind die nachstehenden einfachen Sicherheitshinweise sorgfältig zu befolgen:

- Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch.
- Niemals die heißen Oberflächen eines in Betrieb befindlichen Geräts berühren. An den Griffen fassen.
- Gerät, Stecker oder Kabel dürfen unter keinen Umständen in Flüssigkeit getaucht werden.
- Kinder, die sich in der Nähe eines in Betrieb befindlichen Geräts aufhalten, sind zu beaufsichtigen.
- Das Kabel nicht für Kinder erreichbar von einer Kante herabhängen lassen. Das Gerät enthält kochendes Wasser - hohe Verbrühungsgefahr!
- Stecker bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen des Geräts stets abziehen.
- Zum Abziehen des Steckers nicht am Kabel ziehen.
- Sofern Gerät oder Kabel beschädigt werden, benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Sicherstellen, daß das Kabel nicht in Schubladen o.ä. eingeklemmt wird.
- Da der Reiskocher beim Gebrauch Dampf erzeugt und abgibt, sollte stets der Deckel verwendet werden. Dadurch können Verbrühungen, Verbrennungen und andere Verletzungen vermieden werden.
- Ein in Betrieb befindliches Gerät ständig beaufsichtigen.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Den Innentopf niemals auf heiße Unterlagen wie Herd, Gasflamme u.a.m. stellen.
- Die Dampföffnung im Deckel darf niemals blockiert werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem Gerät verfügen, benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Reinigen und die vom Benutzer durchzuführende Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber das Gerät zu reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder technischen Veränderungen am Gerät erlischt die Garantie.

Beschreibung

1. Deckel
2. Heizbasis
3. Griff
4. Funktionstaste (Kochen/Warmhalten)
5. Innentopf
6. Warmhalteplatte
7. Meßbecher
8. Spatel
9. Kabel
10. Anzeige „Warm”
11. Anzeige „Cook”

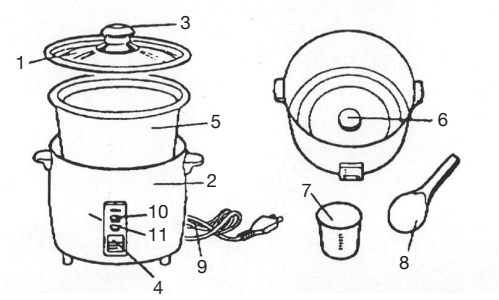

VOR DEM ERSTGEBRAUCH

1. Innentopf, Deckel, Meßbecher und Spatel in warmem Seifenwasser abwaschen und anschließend gründlich abtrocknen.
2. Die Heizbasis mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.

HINWEIS! Aufgrund der Verbrühungsgefahr ein in Betrieb befindliches Gerät nicht versetzen.

SO KOCHEN SIE REIS:

Stellen Sie zunächst sicher, daß die Außenseite des Innentopfes und der Wärmesensor in der Heizbasis sauber und trocken sind. Achten Sie darauf, den Topf nicht zu zerkratzen, da dies zu einem unbefriedigendem Ergebnis führen könnte.

1. Die abgemessenen Mengen Reis und Wasser in den Innentopf geben. NIEMALS FLÜSSIGKEIT IN DIE HEIZBASIS GELANGEN LASSEN. In der Frage, ob Reis vor dem Kochen zu waschen ist, gehen die Meinungen auseinander, im allgemeinen erzielt man jedoch das beste Ergebnis, wenn man den Reis vorher spült.
2. Den Innentopf in die Heizbasis setzen und den Deckel auflegen. Auf ordnungsgemäßen Sitz des Topfs achten.
3. Stecker einstecken. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Es bleibt eingeschaltet, bis die Stromzufuhr getrennt wird.
4. Kochvorgang durch Betätigen des EINAUSSchalters in Gang setzen. Bei Beendigung der Kochzeit geht der Schalter automatisch in die Warmhalteposition. 20-35 Minuten warten, bis der Reis fertig ist. Den Reis anschließend mit einem Holzspatel wenden. Damit ist der Reis servierbereit.
5. Zum Warmhalten des Reises den Deckel nicht entfernen und den Reiskocher eingeschaltet lassen.
6. Stecker VOR dem Entfernen von Innentopf und Deckel abziehen.

HINWEIS! Der Reis kann bis zu 5 Stunden warmgehalten werden.

MENGENVERHÄLTNISSE

Benutzen Sie den mitgelieferten Meßbecher	Wasser
2 Tassen roher Reis	2.5 Tassen
4 Tassen roher Reis	4.5 Tassen

TIPS

Bei Benutzung der automatischen Warmhaltefunktion sollten mindestens 3 Tassen gekochter Reis im Topf vorhanden sein.

REINIGUNG UND WARTUNG

Innentopf, Deckel, Meßbecher und Spatel nach jedem Gebrauch in warmem Seifenwasser abwaschen. Niemals starke Reinigungsmittel, Schleifmittel oder Metallschwämme benutzen. Gründlich nachtrocknen. Die Heizbasis mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
HINWEIS! Ist Reis am Boden festgekocht, so geben Sie warmes Seifenwasser in den Topf und lassen Sie ihn für ca. 10 Min. einweichen. Danach läßt sich der Topf leicht reinigen.
ACHTUNG! Heizbasis, Kabel oder Stecker NIEMALS in Flüssigkeiten tauchen. Sollte Wasser mit dem Kontakt oder dem Innern der Heizbasis in Berührung kommen, so ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und trocknen Sie das Gerät vor dem erneuten Gebrauch gründlich ab.

UMWELTTIPS

Ein Elektro-/Elektronikgerät ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen
Recyclingstation abgeben.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-

Produkt dieses Zeichen trägt:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Einzel-/ Großhändler oder die zuständige kommunale Behörde, um sich über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu informieren.

DIE GARANTIE GILT NICHT

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor. Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Importeur:

Adexi Groupe

PL

WPROWADZENIE

Abyście Państwo mieli pełne zadowolenie z Waszej nowej gotowarki ryżu, prosimy Was o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi zanim zaczniecie ją używać. Zalecamy również zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji gotowarki w przyszłości.
(Napięcie prądu: 230V ~ 50 Hz)

WAŻNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

- Przeczytaj dokładnie całą instrukcję obsługi.
- Nie dotykaj nagrzanych części urządzenia podczas jego pracy. Korzystaj z uchwytów.
- Urządzenie oraz wtyczka przewodu elektrycznego oraz przewód elektryczny NIE mogą być zanużane w jakimkolwie płynie.
- Podczas pracy urządzenia, zwróć uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci. Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie umiejscawiaj przewódu elektrycznego tak aby był on dostępny dla dzieci np. zwisał poza kant stołu itp. W gotowarce znajdować się będzie gorąca woda, która może spowodować silne poparzenia.
- Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia oraz przed jego czyszczeniem.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka sieciowego nie ciągnij za przewód elektryczny.
- Jeśli przewód elektryczny, wtyczka przewodu lub urządzenie ulegnie uszkodzeniu zaprzestań korzystania z urządzenia. Oddaj urządzenie do punktu serwisowego dla dokonania naprawy.
- Używaj urządzenie wyłącznie w pomieszczeniach zadaszonych.
- Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisał poza kant stołu lub został czymś przyciśnięty np. szufladą itp.
- Ponieważ podczas pracy urządzenia do gotowania ryżu wydziela się para wodna, zawsze należy używać pokrywki. Pozwala to uniknąć ryzyka poparzenia lub odniesienia innych obrażeń.
- Korzystanie z urządzenia musi odbywać się pod ciągłym nadzorem osób dorosłych.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celów gospodarstwa domowego.
- Nie stawiaj nigdy misy wewnętrznej na nagrzanych powierzchniach jak np. palnikach kuchenki elektrycznej lub gazowej.
- Podczas pracy urządzenia otwory dla ulatniania się pary wodnej w pokrywie nie mogą być niczym zakrywane.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy, o ile osoby te pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy oddać je do kontroli i, w razie konieczności, do naprawy przez autoryzowanego technika. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawić urządzenia. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.

OPIS BUDOWY:

1. Pokrywa
2. Baza grzejna
3. Uchwyt
4. Przycisk funkcji (gotuj/podgrzewaj)
5. Misa wewnętrzna
6. Płyta grzejna
7. Miarka
8. Łpatka
9. Przewód zasilający
10. Wskaźnik “Warm” (utrzymywanie ciepła)
11. Wskaźnik “Cook” (gotowanie)

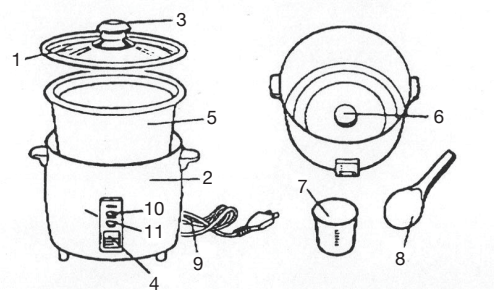

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
   mycia naczyń misę wewnętrzną, pokrywę, miarkę oraz łopatkę, po czym spłucz i wytrzyj dokładnie do sucha.
2. Bazę grzejną wytrzyj lekko wilgotną ściereczką.

UWAGA! Unikaj przestawiania urządzenia podczas jego pracy ze względu na niebezpieczeństwo poparzeń.

UŻYTKOWANIE:

Przed rozpoczęciem użytkowania zadbaj, aby zewnętrzna strona misy oraz sensor grzania w bazie grzejnej były czyste i suche. Uważaj, aby nie zarysować pojemnika, albowiem może to być powodem uzyskiwania gorszych rezultatów przy wykorzystywaniu urządzenia.

1. Odmierz odpowiednie ilości ryżu i wody do misy wewnętrznej. NIE WLEWAJ NIGDY JAKICHKOLWIEK PŁNÓW DO BAZY GRZEJNEJ. Opinie co do spłukiwania ryżu przed jego gotowaniem są podzielone, jednak lepszy rezultat osiąga się po uprzednim spłukaniu ryżu.
2. Włóż misę wewnętrzną do bazy grzejnej i zakryj pokrywą. Zadbaj o to, aby pojemnik był ustawiony poprawnie.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Od tego momentu urządzenie będzie włączone aż do chwili przerwania dopływu prądu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji, aby rozpocząć gotowanie. Pod koniec fazy gotowania urządzenie automatycznie przełącza się na funkcję „podgrzewania”. Poczekaj około 20-35 minut, aż ryż skończy się gotować. Delikatnie zamieszaj, używając załączonej łopatki. Ryż jest teraz gotowy do podania.
5. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego ZANIM wyjmiesz misę wewnętrzną i zdejmiesz pokrywę.
6. Jeśli chcesz utrzymywać ryż w cieple przez jakiś czas, to pozostaw nałożoną pokrywę oraz włączoną gotowarkę.

Uwaga! Ryż może być utrzymywany w cieple do 5 godzin.

PROPORCJE RYŻU I WODY:

(Miarka w załączeniu)	Woda
2 kubki surowego ryzu	2.5 kubka
4 kubki surowego ryzu	4.5 kubka

WSKAZÓWKI I RADY:

Przy korzystaniu z automatycznej funkcji grzania, w pojemniku powinno znajdować się min. zawartość 3 kubków gotowanego ryżu.
Zauwaz iz proporcje ryz/woda wynosza 1:1 dopiero przy ilosci ryzu 12-12 1/2 kubków oraz powyżej. (Patrz tabela powyżej)

KONSERWACJA:

Misę wewnętrzną, pokrywę, miarkę oraz łopatkę należy po każdorazowym użytkowaniu myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie używaj nigdy żrących, ścierających środków czyszczących oraz metalowych gąbek. Po myciu zawsze wycieraj do sucha. Bazę grzejną wycieraj lekko wilgotną ściereczką.
UWAGA! W przypadku przypalenia ryżu do dna misy, napełnij misę ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i pozostaw na 10 min., po czym przystąp do jej czyszczenia.

PAMIĘTAJ! Nie zanużaj NIGDY bazy grzejnej, przewodu zasilającego oraz wtyczki przewodu w jakimkolwiek płynie. W przypadku zetknięcia się wtyczki przewodu z wodą lub dostania się wody do wnętrza bazy grzejnej wciągnij natychmiast wtyczkę z gniazdka sieciowego. Pozostaw urządzenie do dokładnego wyschnięcia zanim
skorzystasz z niego ponownie.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Prosimy zauważyć, że ten produkt grupy

Adexi oznaczony jest następującym

symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich UE można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

GWARANCJA BĘDZIE UNIEWAŻNIONA W PRZYPADKU:

- Jeśli wyżej wymienione nie było przestrzegane.
- Jeśli urządzenie było niewłaściwie użytkowane powodując uszkodzenia mechaniczne.
- Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku uszkodzeń w instalacji sieciowej.
- Jeśli zostały dokonywane naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione.

W związku ze stałym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wcześniejszego uprzedzenia.
Z zastrzeżeniem ew. błędów w druku

IMPORTER:

Adexi Group